





Škoda Superb

S petimi vrati/s petimi sedeži/z dvížnimi zadnjimi vrati
Od leta 2024

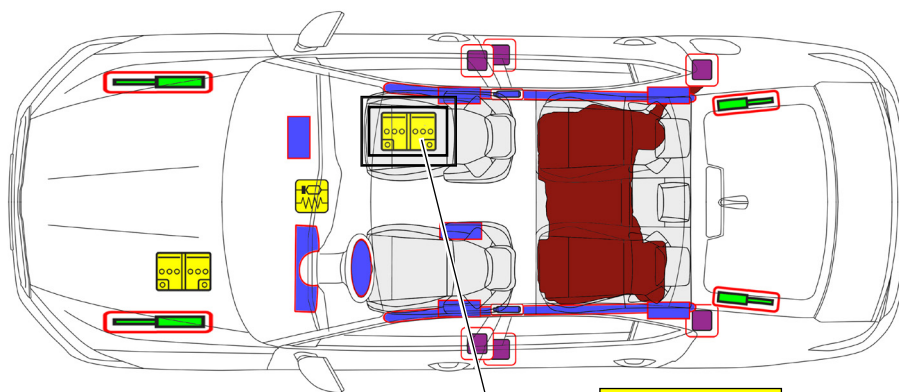

48 V litij-ionski
(opcija)

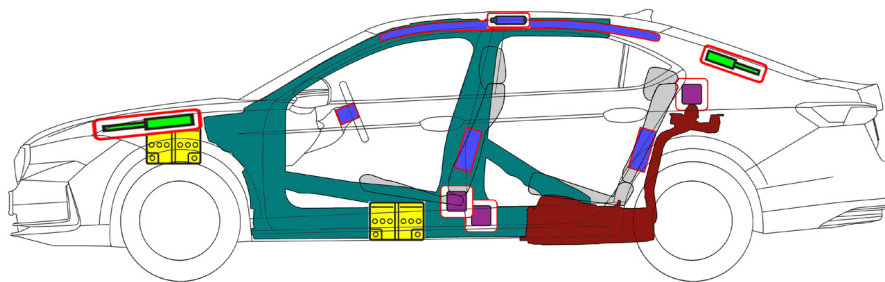

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| | Zračna blazina | | Shranjeno plinsko polnilo | | Zategovalnik varnostnega pasu | | Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS | | Rezervoar za gorivo, bencin |
| | Plinska vzmet/prednastavljena vzmet | | Območje visoke trdnosti | | Akumulator z nizko napetostjo | | Območje, pri katerem je potrebna posebna previdnost | | |



Škoda Superb

S petimi vrati/s petimi sedeži/z dvížnimi zadnjimi vrati

Od leta 2024


1. Identifikacija/prepoznavanje

Napis




2. Pritrditev/stabilizacija/dviganje

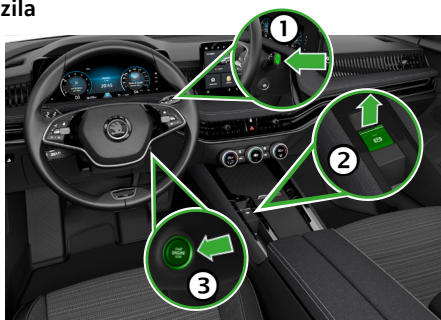

Imobilizacija vozila



1. Pritisnite tipko „P“.
2. Aktivirajte električno parkirno zavoro.
3. Izklopite kontakt (prikaz razpoložljivosti vozne moči prikazuje „OFF“).
4. Vozilo zavarujte pred premikanjem.

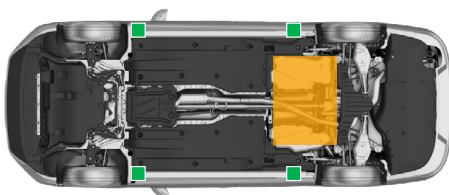Dvižne točke




-  Primerne dvižne točke
-  Visokonapetostni baterijski sklop

3. Odpravljanje neposrednih nevarnosti/varnostna navodila

Izklop kontakta



Pritisnite tipko „Engine Start/Stop“ na sredinski konzoli, ne da bi pritisnili nožno zavoro.

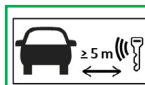

Če je mogoče, oddaljite daljinski ključ, ključno kartico in/ali aplikacijo pametnega telefona od vozila več kot 5 metrov.



Odklop 12-voltnega akumulatorja



V motornem prostoru


Odklop negativnega priključka akumulatorja



Odklop 48-voltnega akumulatorja


V primeru nesreče, pri kateri se sprožijo zračne blazine, se 48-voltni električni sistem vozila samodejno izklopi takoj, ko je zaznana sprožitev zračnih blazin.

V vseh drugih primerih lahko 48-voltni električni sistem vozila deaktivirate na naslednji način:

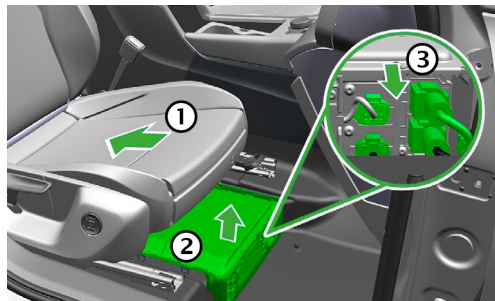

- ① Desni sedež premaknite do konca nazaj.
- ② Odstranite pokrov akumulatorja v prostoru za noge na desni strani vozila.
- ③ Odklopite vse vtiče.

4. Dostop do potnikov

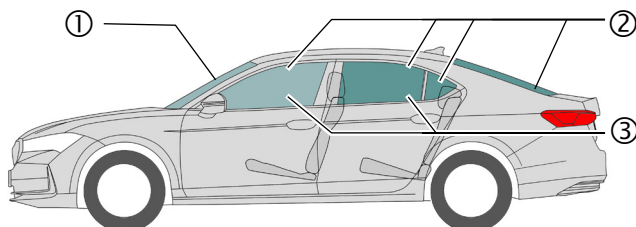

Vrste stekla:

- ① Varnostno lepljeno steklo
- ② Enoslojno varnostno steklo
- ③ Opcijsko varnostno lepljeno steklo


Električna nastavitvev sedeža

Mehanska nastavitvev sedeža

Mehanska nastavitvev volanskega droga



5. Shranjena energija/tekočine/plini/trdne snovi



Bencin ali dizelsko gorivo
Najv. 66 l




12 V



48 V
litij-ionski

6. V primeru požara

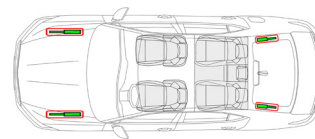

Litij-ionski akumulatorji se lahko sami vnamejo ali se znova vnamejo po tem, ko je bil ogenj pogašen!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!





7. Pod vodo

Ko vozilo izvlečete iz vode, počakajte, da voda odteče, in odklopite akumulator(je) (glejte 3. poglavje). Nosite ustrezno zaščitno opremo!

8. Vleka/transport/skladiščenje



Litij-ionski akumulatorji se lahko sami vnamejo ali se znova vnamejo po tem, ko je bil ogenj pogašen!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!

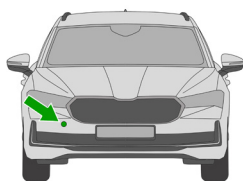

Vlečno uho na sprednji desni strani vozila



Vlečno uho na zadnji desni strani vozila

Vozila, ki je bilo poškodovano v nesreči, ne vlecite tako, da pripomoček za vleko pritrdite na pogonsko os.



9. Pomembne dodatne informacije

Smernice za reševanje vozila Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Legenda uporabljenih piktogramov

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| Vnetljivo | Jedko, dražilno za kožo | Nevarnost za zdravje ljudi | Okolju nevarne snovi | Bencinsko vozilo | Dizelsko vozilo | Gasiti z vodo | Odstranite pametni ključ |
| | | | | | | | |
| Uporaba termične infrardeče kamere | Odklenite pokrov | | | | | | |