





Škoda Kodiaq

5dveřový / 5 nebo 7 sedadel (volitelné) / SUV
od roku 2024

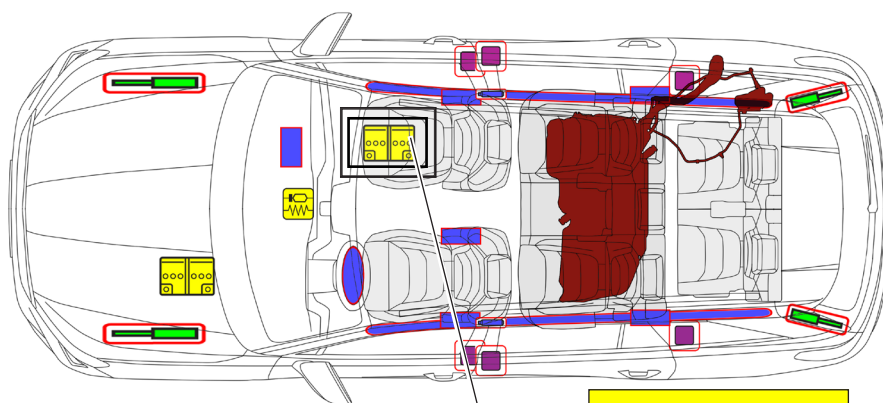

48V lithium-ionový
akumulátor (volitelné)

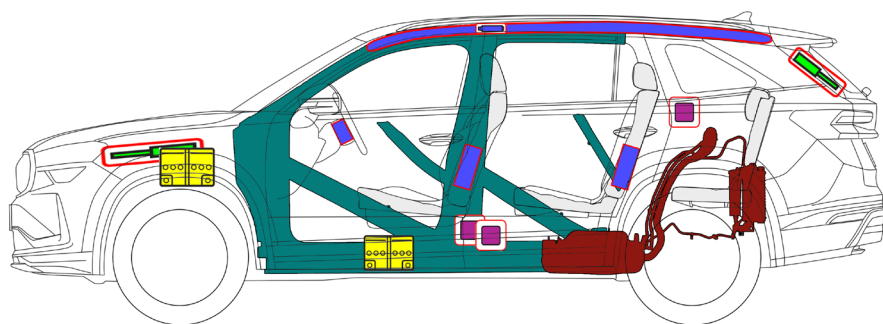

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS		Palivová nádrž benzin
	Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Nízkonapěťový akumulátor		Zóna vyžadující zvláštní pozornost		



Škoda Kodiaq

5dveřový / 5 nebo 7 sedadel (volitelné) / SUV
od roku 2024

1. Identifikace/rozpoznávání

Označení




2. Znehybnění/stabilizace/zvedání


Znehybnění vozidla



1. Stiskněte tlačítko „P“.
2. Aktivujte elektrickou parkovací brzdu.
3. Vypněte zapalování (ukazatel powermetru „OFF“).
4. Zajistěte vozidlo proti rozjetí.

Body určené k zvedání vozidla

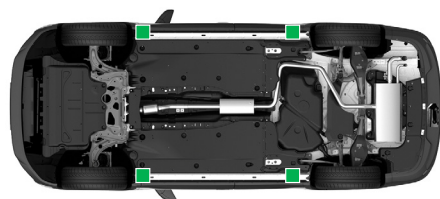


 Vhodné body určené k zvedání

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

Vypnutí zapalování



Stiskněte tlačítko „Engine Start/Stop“ na sloupku řízení, přitom nesmíte sešlápnout brzdový pedál.




Rádiový klíček, karta klíče a/nebo aplikace na chytrém telefonu se musí nacházet ve vzdálenosti více než 5 m od vozidla.



Odpojte 12V akumulátor



V motorovém prostoru odpojte záporný pól od akumulátoru.




Li-ion

Odpojte 48V akumulátor


Při nehodách s aktivací airbagu se 48V palubní síť po zjištění aktivace airbagu okamžitě automaticky deaktivuje.

Ve všech dalších případech lze 48V palubní síť deaktivovat takto:

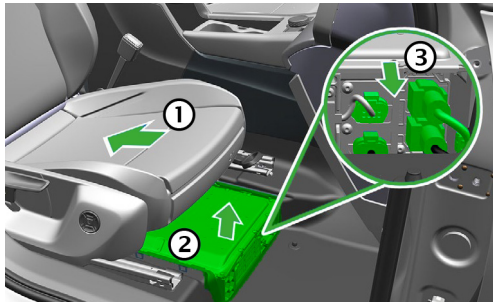

- ① Najedzte pravým sedadlem úplně dozadu.
- ② Odstraňte kryt akumulátoru na pravé straně vozidla.
- ③ Odpojte všechny konektory.

4. Přístup k posádce

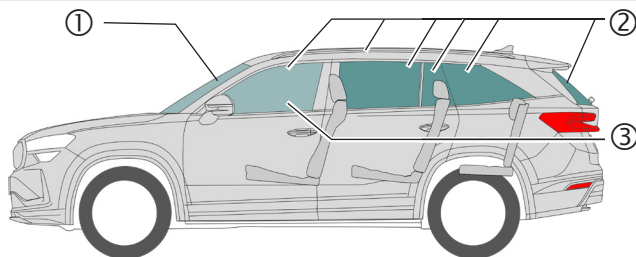

Typy skla:

- ① vrstvené bezpečnostní sklo (VSG)
- ② tepelně tvrzené sklo (ESG)
- ③ vrstvené bezpečnostní sklo (VSG) volitelné


elektrické nastavení sedadla

mechanické nastavení sedadla

mechanické nastavení sloupku řízení



5. Uskladněná energie / kapaliny / plyny / pevné látky



Benzín nebo nafta
max. 66 l




12 V




48V
lithium-iontový akumulátor

6. V případě požáru

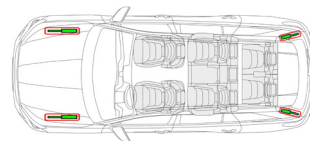

Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. se mohou znovu vznítit po uhašení!
Noste vhodné ochranné prostředky!




7. V případě ponoření

Po vytažení nechte vytéci vodu a odpojte akumulátor(y) (viz kapitolu 3). Noste vhodné ochranné prostředky!


8. Odtažení/doprava/uskladnění



Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. se mohou znovu vznítit po uhašení!
Noste vhodné ochranné prostředky!



Vlečné oko vpředu na pravé straně vozidla

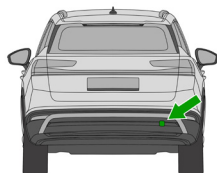

Vlečné oko vzadu na pravé straně vozidla

Vozidlo po nehodě neodtahujte na poháněných nápravách.



9. Důležité doplňující informace

Příručka pro záchranáře Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Vysvětlení použitých piktogramů



Hořlavý



Korozivní/žiravé



Nebezpečný lidskému zdraví



Nebezpečí pro životní prostředí



Vůz na palivo skupiny kapalin 2




Vůz na palivo skupiny kapalin 1



Požár haste vodou.



Vyjměte klíč pro centrální zamykání.



Používejte infračervenou termokameru.



Kapota