





Škoda Superb Combi

5-ovinen / istuinta / farmariauto
2024 alkaen

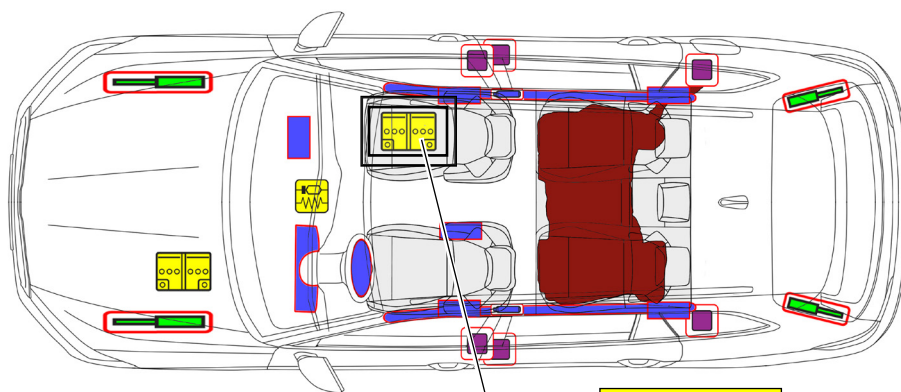

48 V litiumioni
(valinnainen)

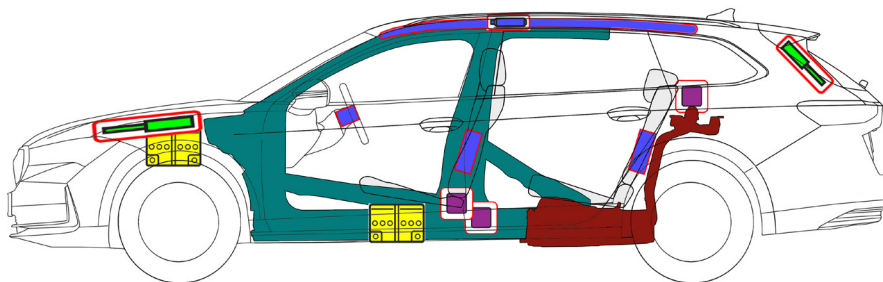

	Turvatyyny		Kaasugeneraattori		Turvavyön kiristin		SRS ohjauslaite		Polttonestesäiliö bensiinille
	Kaasupainejousi / esijännitetty jousi		Erittäin lujat alueet		Pienjänniteakku		Vaatii erityistä huomiota		



Škoda Superb Combi

5-ovinen / istuinta / farmariauto
2024 alkaen


1. Ajoneuvon tunnistaminen/identifiointi

Teksti




2. Lukitus/stabilointi/nostaminen


Ajoneuvon sammuttaminen

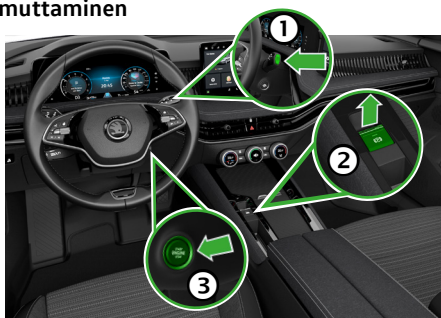


1. Paina painiketta "P"
2. Aktivoi sähköinen seisontajarru
3. Kytke sytytys pois päältä (tehomittarinnäyttö "OFF")
4. Valmista, ettei ajoneuvo voi vieriä pois paikaltaan

Nostokohdat

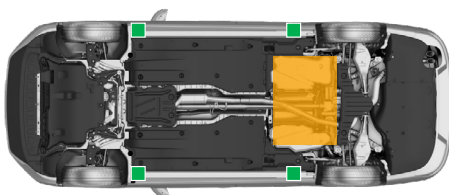

 Soveltuvat nostokohdat


 Korkeajänniteakku

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Sytytyksen kytkeminen pois päältä



Paina keskikonsolin painiketta "Engine Start/Stop" jalkajarrua painamatta.



Vie radioavain, avainkortti ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 m päähän ajoneuvosta, mikäli mahdollista.



12 V:n akun irrottaminen




Moottoritilassa
Irrota miinusnapa akusta



48 V:n akun irrottaminen


Jos turvatyyny laukeaa onnettomuudessa, ajoneuvon 48 V:n virransyöttö deaktivoituu automaattisesti heti, kun turvatyynyn laukeaminen tunnistetaan.

Kaikissa muissa tapauksissa ajoneuvon 48 V:n virransyöttö voidaan deaktivoida seuraavalla tavalla:

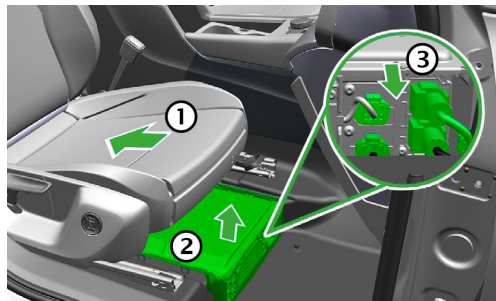

- ① Siirrä oikea istuin täysin taakse
- ② Irrota ajoneuvon oikealla puolella jalkatilassa oleva akun kansi
- ③ Irrota kaikki pistokkeet

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

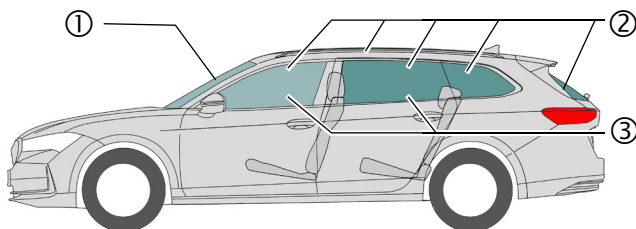

Lasityypit:

- ① Laminoitu turvalasi
- ② Karkaistu turvalasi
- ③ Valinnaisesti laminoitu turvalasi

sähköinen istuimen säätö




mekaaninen istuimen säätö



mekaaninen ohjauspylvään säätö



5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet



Bensiini tai diesel
Maks. 66 l




12 V




48 V
Litiumioni

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa

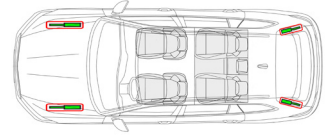

Litiumioniakut voivat syttyä itsestään tai syttyä uudelleen tulipalon sammuttamisen jälkeen!
Käytä vastaavaa suojavarustusta!





7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Kun ajoneuvo on nostettu vedestä, anna veden valua ulos ja irrota akku (akut) (katso luku 3). Käytä vastaavaa suojavarustusta!


8. Hinaaminen/kuljetus/varastointi



Litiumioniakut voivat syttyä itsestään tai syttyä uudelleen tulipalon sammuttamisen jälkeen!
Käytä vastaavaa suojavarustusta!

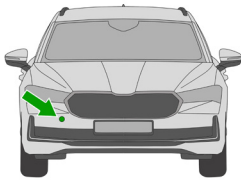

Hinaussilmukka edessä ajoneuvon oikealla puolella

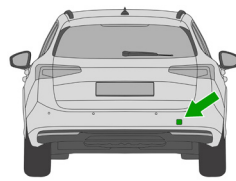

Hinaussilmukka takana ajoneuvon oikealla puolella



Älä hinaa onnettomuudessa ollutta ajoneuvoa siten, että se kulkee vetoakselilla.

9. Tärkeitä lisätietoja

Škodan pelastusopas: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Merkkien selitykset

Syttyvä	Syövyttävä, ihoa ärsyttävä	Terveydelle vaarallinen	Ympäristölle vaarallinen	Bensiinijajoneuvo	Dieselajoneuvo	Sammutetaan vedellä	Poista älyvain
Käytä IR-lämpökameraa	Konepellin lukituksen avaus						