












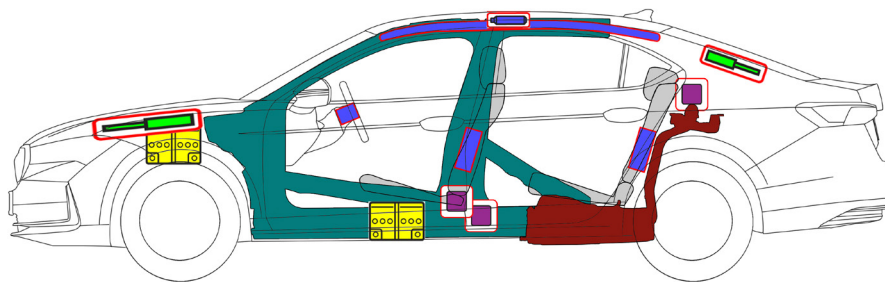

# Škoda Superb

5-dverový / 5-miestny automobil / hatchback  
od roku 2024

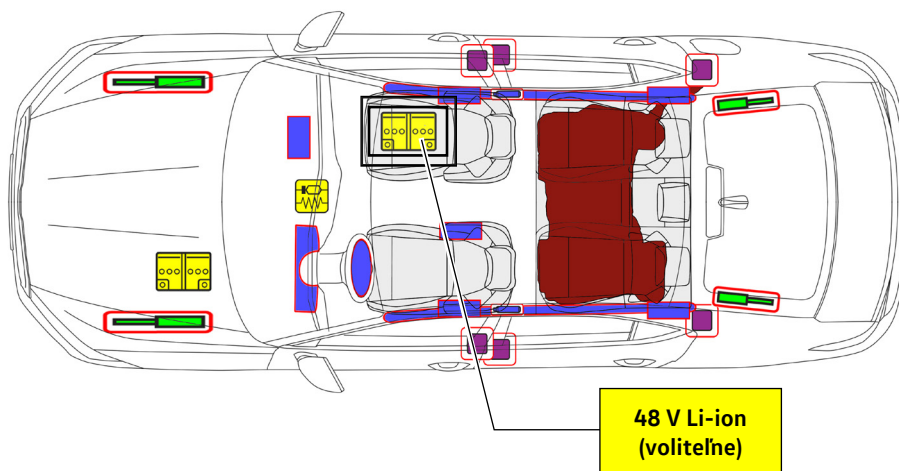

	Airbag		Vyvíjač plynu		Napínač bezpečnostného pásu		SRS Riadiaca jednotka		Palivová nádrž na benzín
	Plynová vzpera/predpnutá pružina		Vysokopevné oblasti		Nízkonapäťová batéria		Mimoriadna pozornosť		



# Škoda Superb

5-dverový / 5-miestny automobil / hatchback  
od roku 2024


## 1. Identifikácia / rozpoznanie

Nápis




## 2. Zaistenie/stabilizácia/zdvíhanie

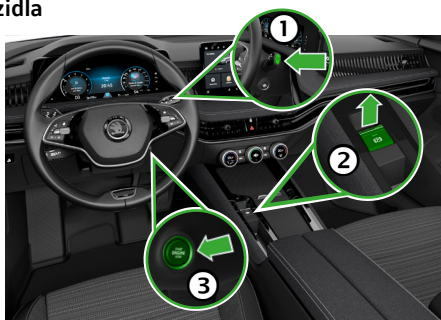

Imobilizácia vozidla



1. Stlačte tlačidlo „P“
2. Aktivujte elektrickú parkovaciu brzdu
3. Vypnite zapalovanie (zobrazenie Powermeter „OFF“)
4. Vozidlo zaistíte proti uvedeniu do pohybu

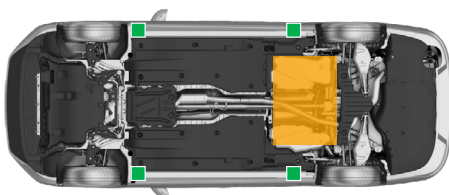Zdvíhacie body




-  Vhodné zdvíhacie body
-  Vysokonapäťová batéria

## 3. Odstránenie priamych nebezpečenstiev / Bezpečnostné ustanovenia

Vypnutie zapalovania



Stlačte tlačidlo „Engine Start/Stop“ v stredovej konzole bez stlačenia nožnej brzdy.

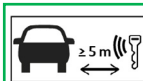


Rádiový kľúč, karta s kľúčom a/alebo aplikáciu smartfónu vzdialte podľa možnosti ďalej ako 5 m od vozidla.



Odpojenie 12 V batérie



V motorovom priestore  
Odpojenie záporného pólu batérie




Li-ion

### Odpojenie 48 V batérie


Pri nehodách s aktiváciou airbagov sa 48 V palubná sieť ihneď automaticky deaktivuje po rozpoznaní aktivácie airbagov.

Pre všetky ďalšie prípady je možné 48-voltovú palubnú sieť deaktivovať nasledovne:

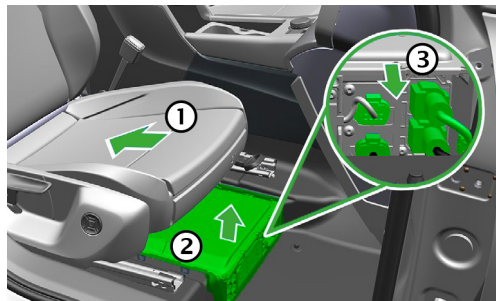

- ① Právě sedadlo presuňte úplne dozadu
- ② Odstráňte kryt batérie v priestore pre nohy na pravej strane vozidla
- ③ Odpojte všetky konektory

### 4. Prístup k cestujúcim

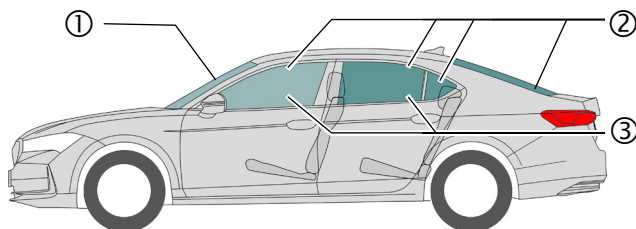

#### Typy skiel:

- ① Vrstvené bezpečnostné sklo
- ② Jednovrstvové bezpečnostné sklo
- ③ Vrstvené bezpečnostné sklo voliteľne


elektrické nastavenie sedadla

mechanické nastavenie sedadla

mechanické nastavenie stĺpika riadenia



### 5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky



Benzín alebo nafta  
max. 66 l




12 V



48 V  
Lítium-iónová

## 6. V prípade požiaru

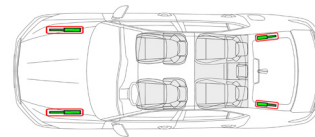

Lítium-iónové batérie sa môžu samovoľne vznietiť, resp. po hasení požiaru opätovne zapáliť!  
Noste príslušné ochranné vybavenie!




## 7. Pod vodou

Po vytiahnutí vozidla nechajte vytečť vodu a odpojte batériu(-e) (pozri kapitolu 3). Noste príslušné ochranné vybavenie!

## 8. Odtiahnutie / preprava / uskladnenie



Lítium-iónové batérie sa môžu samovoľne vznietiť, resp. po hasení požiaru opätovne zapáliť!  
Noste príslušné ochranné vybavenie!

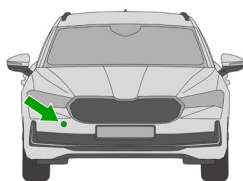

Vlečné oko vpredu na pravej strane vozidla



Vlečné oko vzadu na pravej strane vozidla



Vozidlo, ktoré bolo účastníkom nehody, neodťahujte na hnacích nápravách.



## 9. Dôležité dodatočné informácie

Príručka pre záchranné práce Škoda: [www.skoda-auto.com/services/rescuers](http://www.skoda-auto.com/services/rescuers)

## 10. Vysvetlenie použitých piktogramov



Horľavé



Žieravé, dráždiace pokožku



Ohrozujúce zdravie



Ohrozujúce životné prostredie




Benzín, vozidlo



Nafta, vozidlo



Použitie vody na uhasenie ohňa



Vzdialiť sa so Smart kľúčom



Použitie teplotnej infračervenej kamery



Odblokovanie kapoty