



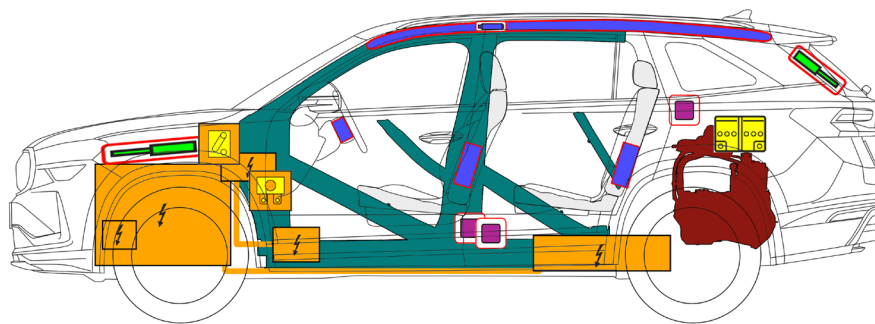

Škoda Kodiaq iV

5-dørs / 5 seter / SUV
fra 2024

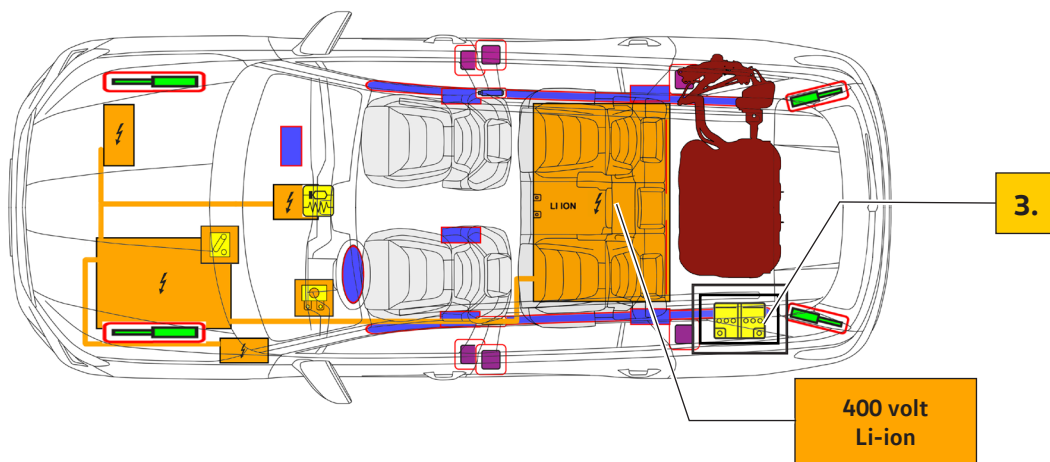

	Kollisjonspute		Gassgenerator		Beltestrømmer		SRS Styreenhet		Drivstofftank bensin
	Gasstrykkfjær / forhåndsstrammet fjær		Høyfaste områder		Krever spesiell oppmerksomhet		Lavspenningsbatteri		Høyspenningskomponent
	Høyspenningsbatteri		Høyspenningsledning		Frakobling av høyspenning, lavspenningsystem		Sikringsboks, deaktivering høyspenningssystem på lavspenning		



Škoda Kodiaq iV

5-dørs / 5 seter / SUV
fra 2024

1. Identifisering/registrering



Den elektriske motoren er lydløs. Visningen på kombiinstrumentet (Powermeter) angir om den elektriske driften er slått av "OFF" eller er driftsklar "READY". Bruk nødvendig verneutstyr!

Logo



Ladetilkobling



Oransje kabler i motorrommet




2. Fiksering/stabilisering/løfting

Immobilisere kjøretøyet




1. Trykk på knappen "P"
2. Aktiver den elektriske parkeringsbremsen
3. Slå av tenningen (Powermeter-visning "OFF")
4. Sikre bilen mot å rulle

Løftepunkter

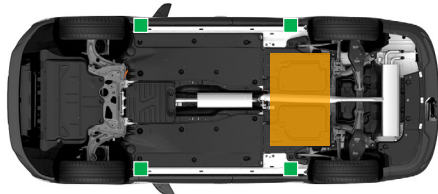

 Egnede løftepunkter


 Høyspenningsbatteri

3. Eliminere direkte farer / Sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen



Trykk på knappen "Engine Start/Stop" på rattstammen uten å bruke fotbremsen.



Trådløs nøkkel, nøkkelkort og/eller smart-telefonapp må om mulig plasseres mer enn 5 meter fra bilen.

Deaktivere høyspenningssystemet



Ved ulykker med utløsning av kollisjonsputer deaktiveres høyspenningssystemet automatisk umiddelbart etter at utløsningen av kollisjonsputene er registrert. Høyspenningssystemet er spenningsfritt ca. 20 sekunder etter deaktivering.



Skadde høyspenningskomponenter, høyspenningsledninger og høyspenningsbatteri må ikke berøres, skjæres i eller åpnes!
Bruk nødvendig verneutstyr!

I alle andre situasjoner kan høyspenningssystemet aktiveres som beskrevet nedenfor:

Mulighet 1: Fra motorrommet

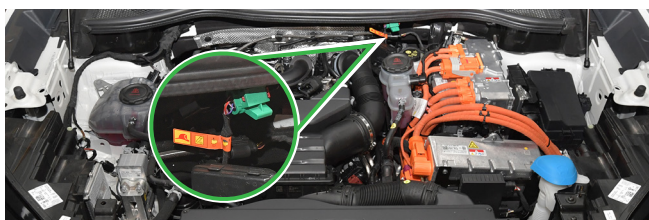




Škoda Kodiaq iV




5-dørs / 5 seter / SUV
fra 2024

Mulighet 2: Fra kupeen

Bil med venstretrett

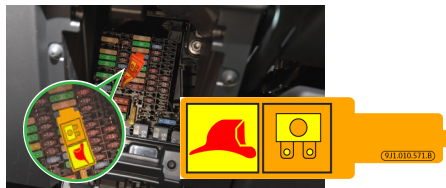


Koble 12 V-batteriet for det elektriske anlegget, til venstre bak i bagasjerommet, fra det elektriske anlegget ved bruk av egnet verktøy.

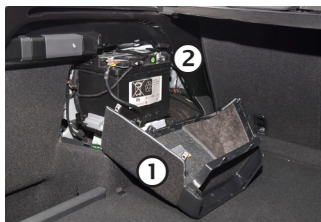

1. Åpne sidedekselet.
2. Koble først fra minuspolen (-) og deretter plusspolen (+) til batteriet for elektriske anlegget.


Ved ulykker med utløsning av kollisjonsputer kobles det 12-volts elektriske anlegget automatisk fra motoren umiddelbart etter at utløsningen av kollisjonsputene er registrert. Komfortfunksjonene som setejustering og varselblink fungerer fortsatt.

Koble fra ladestasjon (nødopplåsing)

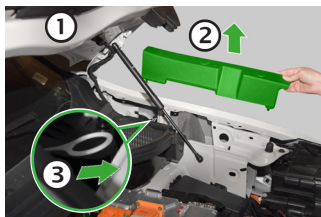

1. Åpne panseret.
 2. Fjern dekselet på venstre side av bilen.
 3. Trekk i den hvite stroppen.
- Ladestøpselet låses opp og kan trekkes ut av ladekontakten.

4. Tilgang til personene i bilen

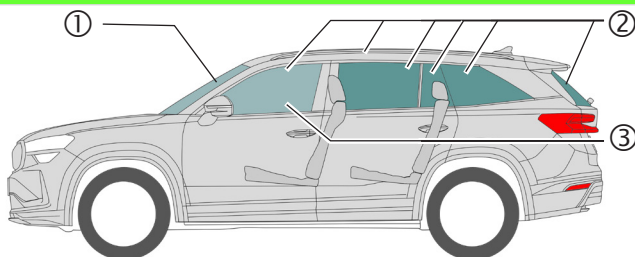

Glasstyper:

- 1 Laminert sikkerhetsglass
- 2 Ettlags sikkerhetsglass
- 3 Laminert sikkerhetsglass ekstrautstyr

Elektrisk setejustering



Mekanisk setejustering



Mekanisk rattstammejustering



5. Lagret energi / væsker / gass / faste stoffer



Bensin
maks. 45 l



12 V



Škoda Kodiaq iV

5-dørs / 5 seter / SUV
fra 2024




400 V
Litium-ion



Mekanisk deformering av batterisystemet medfører fare for en termisk reaksjon i høyspenningsbatteriet.
Følg med på temperaturen til høyspenningsbatteriet!



6. Ved brann

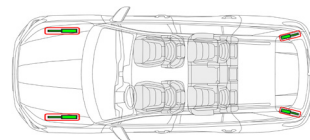

Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk nødvendig verneutstyr!



7. Under vann

Deaktiver høyspenningssystemet og bilens 12-volts elektriske anlegg etter at bilen er berget ut av vannet (se kapittel 3), og la vannet renne bort. Hvis en bil har vært nedsenket i saltvann, er det høyere risiko for brann i høyspenningsbatteriet. Bruk nødvendig verneutstyr!

8. Taing/transport/lagring




Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk nødvendig verneutstyr!



Hvis en bil har vært involvert i en ulykke eller hvis noe er påfallende ved et høyspenningsbatteri: Deaktiver høyspenningssystemet (se kapittel 3). Parker bilen i sikker avstand på minst 5 meter fra bygninger og andre kjøretøy (karanteneområde).



Slepefeste foran på høyre side av bilen

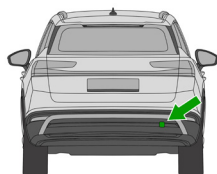

Slepefeste bak på høyre side av bilen

En bil som har vært involvert i en ulykke skal ikke taues på drivakslene.



9. Viktig tilleggsmasjjon

Bergingsveiledning Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Forklaring til de benyttede piktogrammene



Brennbar



Etsende, irriterer huden



Helse-fare



Miljø-fare



Hybridbil med bensinmotor



Advarsel om høyspenning




OBS! Fare




Slukk med vann



Farlig spenning




Fjern smartnøkkel



Bruk IR-varmebil-dekamera



Lås opp panseret



Lås opp bagasjerommet