





# Škoda Superb Combi

5-dørs / 5 seter / stasjonsvogn  
fra 2024

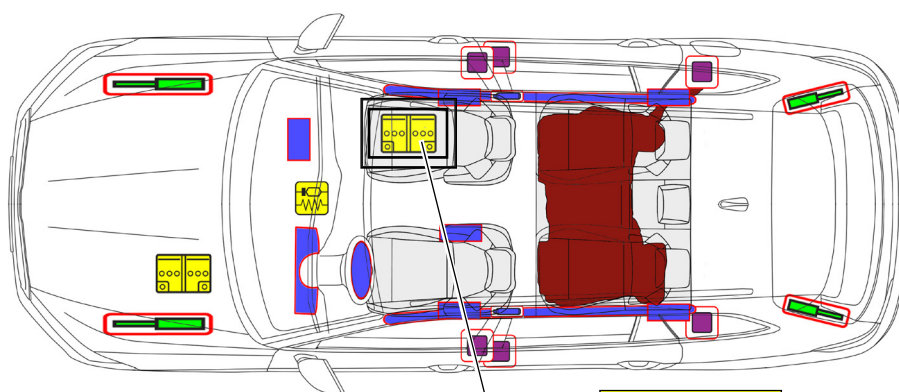

48-volts li-ion  
(tilleggsutstyr)

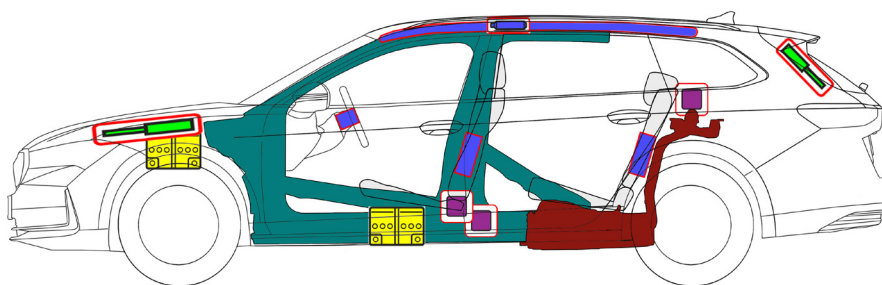

	Kollisjonspute		Gasgenerator		Beltestrammer		SRS Styreenhet		Drivstofftank bensin
	Gasstrykkfjær / forhåndsstrammet fjær		Høyfaste områder		Lavspenningsbatteri		Krever spesiell oppmerksomhet		



# Škoda Superb Combi

5-dørs / 5 seter / stasjonsvogn  
fra 2024


## 1. Identifisering/registrering

Logo




## 2. Fiksering/stabilisering/løfting


Immobilisere kjøretøyet

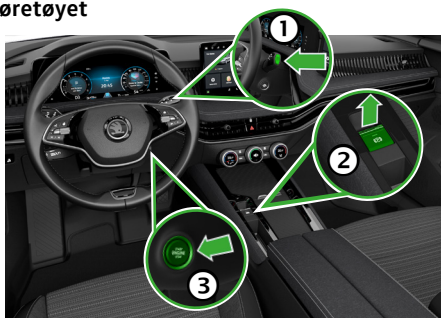


1. Trykk på knappen "P"
2. Aktiver den elektriske parkeringsbremsen
3. Slå av tenningen (Powermeter-visning "OFF")
4. Sikre bilen mot å rulle

Løftepunkter

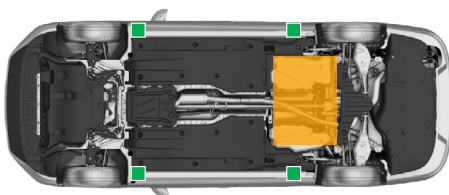

 Egnede løftepunkter


 Høyspenningsbatteri

## 3. Eliminere direkte farer / Sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen



Trykk på knappen "Engine Start/Stop" i midtkonsollen uten å bruke fotbremsen.

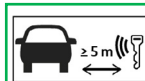

Trådløs nøkkel, nøkkelkort og/eller smart-telefonapp må om mulig plasseres mer enn 5 meter fra bilen.



Koble fra 12 V-batteriet

I motorrommet

Koble minuspolen fra batteriet






## Koble fra 48 V-batteriet


Ved ulykker med utløsning av kollisjonsputer blir det 48-volts elektriske anlegget automatisk deaktivert umiddelbart etter at utløsningen av kollisjonsputene er registrert.

For alle andre situasjoner kan det 48-volts elektriske anlegget deaktiveres på følgende måte:

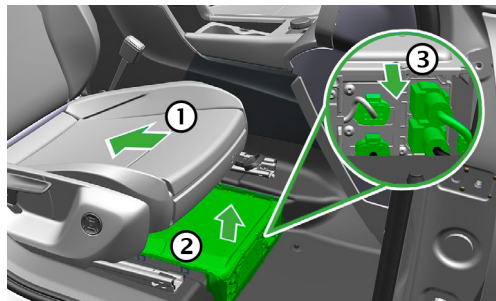

- ① Kjør høyre sete helt bakover
- ② Fjern batteridekselet på benplassen på høyre side av bilen
- ③ Koble fra alle støpsler

## 4. Tilgang til personene i bilen

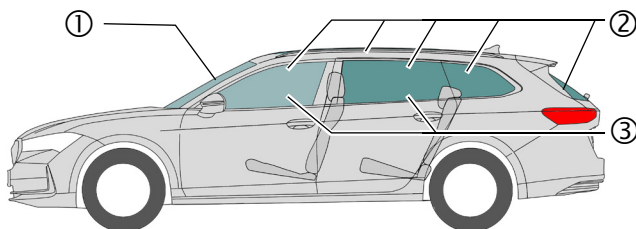

### Glasstyper:

- ① Laminert sikkerhetsglass
- ② Ettlags sikkerhetsglass
- ③ Laminert sikkerhetsglass ekstrautstyr

### Elektrisk setejustering



### Mekanisk setejustering



### Mekanisk rattstammejustering



## 5. Lagret energi / væsker / gass / faste stoffer



Bensin og diesel  
maks. 66 l



12 V




48 V  
Litium-ion




# Škoda Superb Combi

5-dørs / 5 seter / stasjonsvogn  
fra 2024

## 6. Ved brann

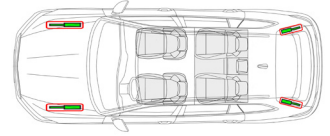

Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!  
Bruk nødvendig verneutstyr!




## 7. Under vann

La vannet renne bort og koble fra batteriet/batteriene (se kapittel 3) etter bergingen. Bruk nødvendig verneutstyr!


## 8. Tauing/transport/lagring



Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!  
Bruk nødvendig verneutstyr!

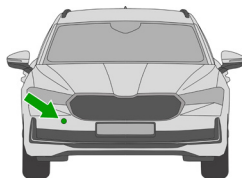

Slepefeste foran på høyre side av bilen

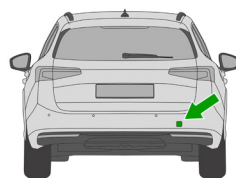

Slepefeste bak på høyre side av bilen

En bil som har vært involvert i en ulykke skal ikke taues på drivakslene.



## 9. Viktig tilleggsmasjjon

Bergingsveiledning Škoda: [www.skoda-auto.com/services/rescuers](http://www.skoda-auto.com/services/rescuers)

## 10. Forklaring til de benyttede piktogrammene



Brennbar



Etsende, irriterer huden



Helse-fare



Miljø-fare




Bensinbil



Dieselbil



Slukket med vann



Fjern smartnøkkel



Bruk IR-varmebil-dekamera



Lås opp panseret