



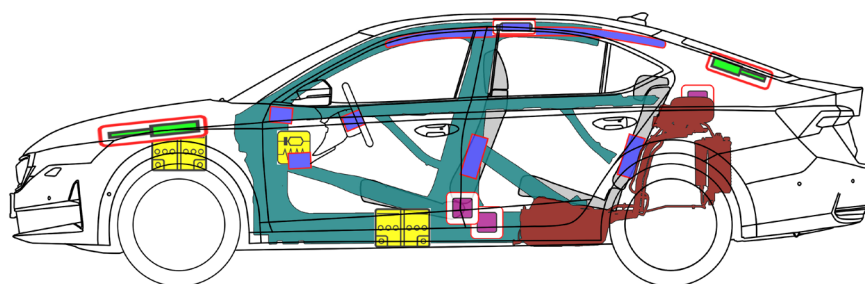

Škoda Octavia

5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada

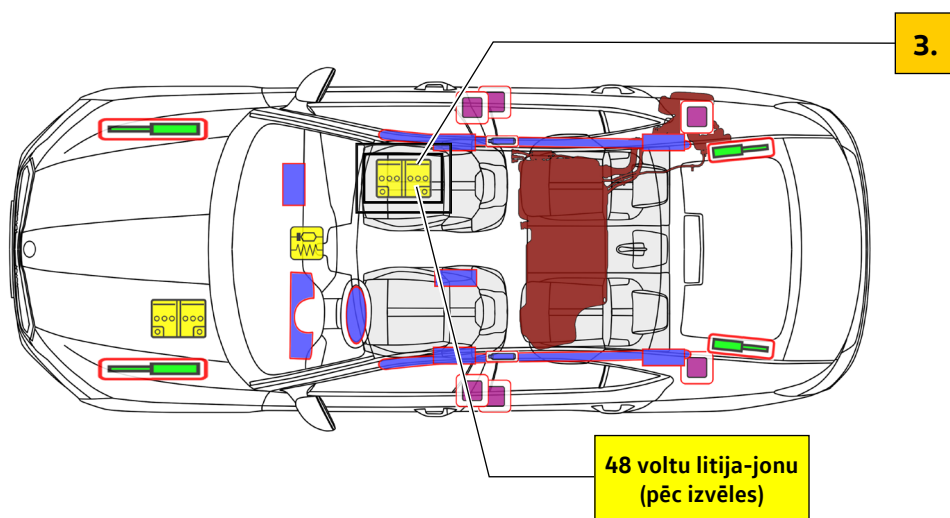

	Gaisa spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas nosprīgotājs		SRS vadības bloks		Degvielas tvertne
	Gāzes spiediena atspere/iepriekš nosprīgotā atspere		Augstas stiprības zonas		Zemsprieguma akumulators		Īpaša uzmanība		



Škoda Octavia

5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada


1. Identifikācija/atpazīšana

Uzraksts




2. Fiksācija/stabilizācija/pacelšana

Automašīnas imobilizēšana

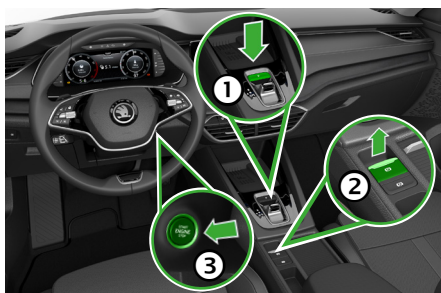

1. Nospiediet „T” taustiņu
2. Iedarbiniet elektrisko stāvbremzi
3. Izslēdziet aizdedzi (jaudas mērītājs pie atzīmes „OFF”)
4. Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu

Pacelšanas punkti

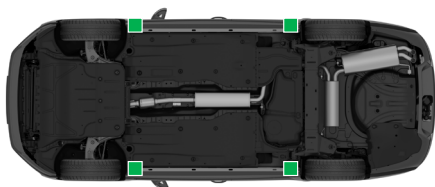


 Piemēroti pacelšanas punkti

3. Tiešo risku novēršana/drošības noteikumi

Izslēdziet aizdedzi



Nospiediet „Dzinēja start/stop” taustiņu uz stūres rata, neno-
spiežot kājas bremzi.



Tālvadības pults atslēgu novietojiet vairāk
nekā 5 metru attālumā no transportlīdzekļa.



12 voltu akumulatora atvienošana




Motora nodalījumā
Atvienojiet no akumulatora negatīvo polu



48 voltu akumulatora atvienošana


Avārijas gadījumā, kad tiek iedarbināti drošības spilveni, tiklīdz tiek atpazīta drošības spilvena iedarbināšana, 48 V borttīkls tiek automātiski deaktivizēts.

Visos citos gadījumos 48V borttīklu var deaktivizēt, kā norādīts tālāk.

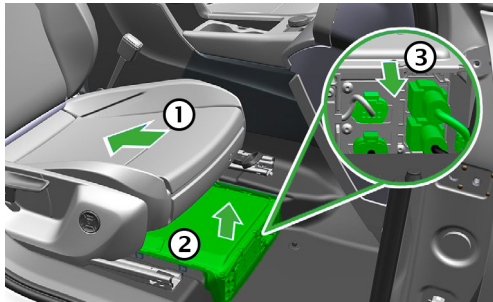

- ① Pabīdiet sēdekli līdz galam uz aizmuguri
- ② Noņemiet akumulatora vāciņu kāju nodalījumā automašīnas labajā pusē
- ③ Atvienojiet visus spraudņus

4. Piekļuve pasažieriem

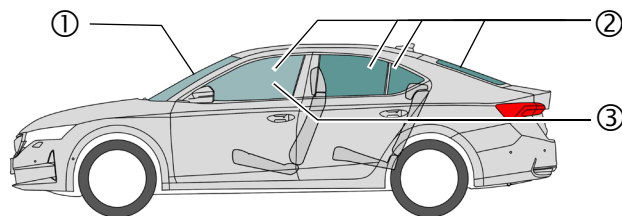

Stikla veidi:

- ① Laminēts aizsargstikls
- ② Rūdītais aizsargstikls
- ③ Laminētais vai rūdītais aizsargstikls pēc izvēles


elektriskā sēdekļu regulēšana

mehāniskā sēdekļu regulēšana

mehāniskā stūres rata regulēšana



5. Uzkrātā enerģija/ Šķidrums/Gāzes/Cietvielas



Benzīns vai dīzeļdegviela
maks. 45 l



12V




48V
Litija-jonu



Škoda Octavia

5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada

6. Ugunsgrēka gadījumā

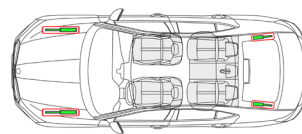

Litija-jonu akumulatori var patstāvīgi aizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc uguns nodzēšanas.
Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!




7. Ūdenī

Pēc automašīnas izvilkšanas no ūdens ļaujiet iztecēt ūdenim un atvienojiet akumulatoru(-s) (skatīt 3. nodaļu).
Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!


8. Vilkšana/transportēšana/uzglabāšana



Litija-jonu akumulatori var patstāvīgi aizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc uguns nodzēšanas.
Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!

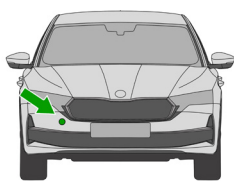

Vilkšanas cilpa priekšpusē,
automašīnas labajā pusē

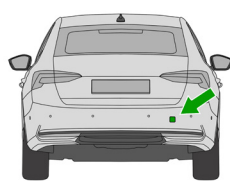

Vilkšanas cilpa aizmugurē,
automašīnas labajā pusē

Nevelciet negadījumā cietušu automašīnu
ar dzenošajām asīm pie zemes.



9. Svarīga papildinformācija

Škoda glābšanas norādījumi: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Izmantoto pictogrammu paskaidrojums

Degošs	Kodīgs, kairina ādu	Bīstams veselībai	Bīstams videi	Transportlīdzeklis, kuru darbina benzīns	Transportlīdzeklis, kuru darbina dīzeļdegviela	Dzēst ar ūdeni	Izņemt viedo atslēgu
Izmantot infra-sarkano staru termogrāfisko kameru	Atbloķēt motora pārsegu						