



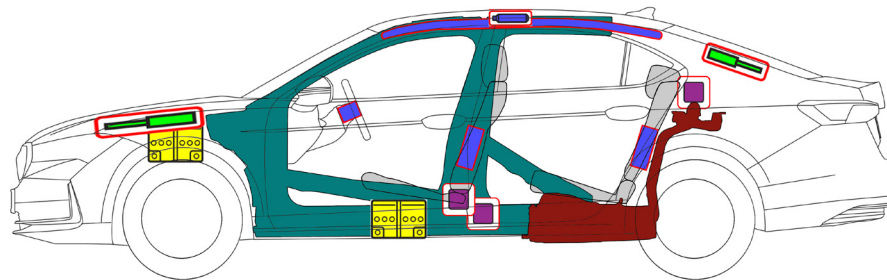

# Škoda Superb

5-deurs / 5-zitplaatsen / hatchback  
vanaf 2024

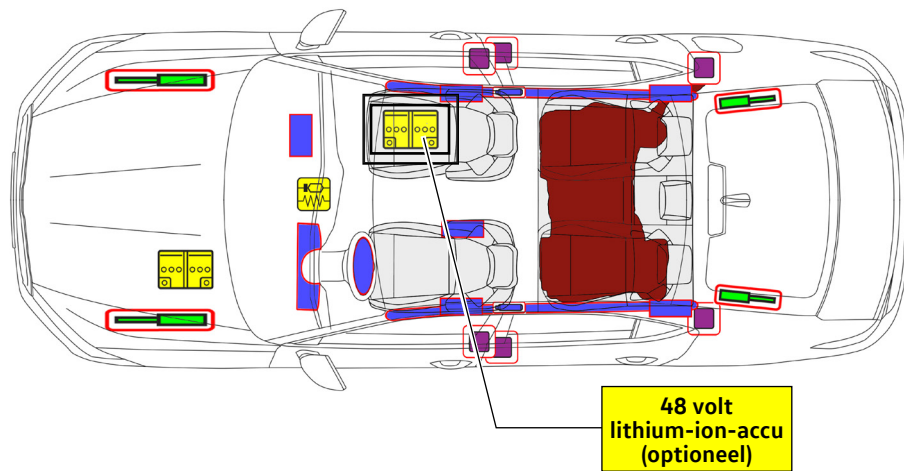

	Airbag		Gasgenerator		Gordelspanner		SRS-regleenheid		Inhoud brandstoftank benzine
	Gasdrukveer/ voorgespannen veer		Zone met hoge weerstand		Lage batterijspanning		Zone die speciale aandacht vereist		



# Škoda Superb

5-deurs / 5-zitplaatsen / hatchback  
vanaf 2024


## 1. Identificatie / herkenning

Opschrift




## 2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren

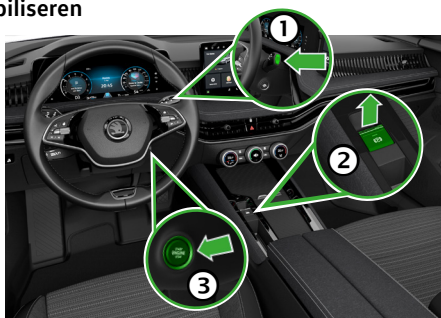


1. Knop "P" indrukken
2. Elektrische parkeerrem bedienen
3. Contact uitschakelen (weergave powermeter "OFF")
4. Voertuig tegen weggrollen beveiligen

Hefpunten

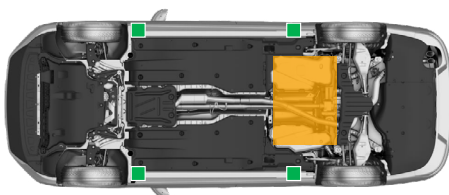

 Geschikte hefpunten


 Hoogvoltaccu

## 3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen



Knop "Start-Engine-Stop" in de middenconsole indrukken zonder het rempedaal in te trappen.



**Sleutel met radiografische afstandsbediening, sleutelkaart en/of smartphone meer dan 5 m van het voertuig verwijderen.**



Accukabels van de 12 volt accu losmaken



In de motorruimte


Kabel van de accu-inpool losmaken



## Accukabels van 48 volt accu losmaken


**Bij ongevallen met activering van de airbag wordt de 48 volt elektrische installatie onmiddellijk na het herkennen van de airbagactivering automatisch gedeactiveerd.**

In alle andere gevallen kan de 48 volt elektrische installatie als volgt worden gedeactiveerd:

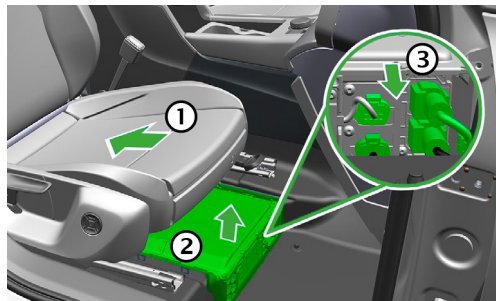

- ① Rechterstoel helemaal naar achteren schuiven
- ② Accuafdekking in de voetenruimte aan de rechterzijde verwijderen
- ③ Alle stekkers losmaken

## 4. Toegang tot de inzittenden

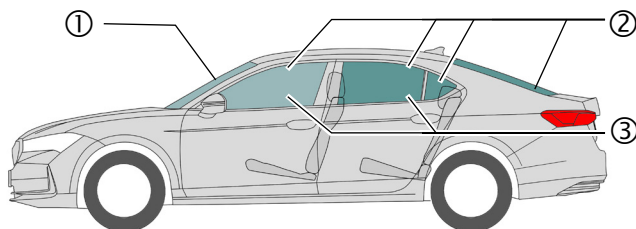

### Glassoorten:

- ① Gelaagd veiligheidsglas
- ② Enkellaags veiligheidsglas
- ③ Gelaagd veiligheidsglas optioneel

Elektrische stoelverstelling




Handmatige stoelverstelling



Handmatige stuurkolomverstelling



## 5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen



Benzine of diesel  
max. 66 l




12 V



48 V  
lithium-ion

## 6. In geval van brand

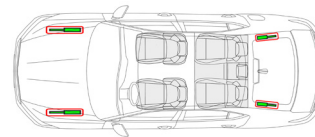

Lithium-ion-accu's kunnen ontbranden of opnieuw ontbranden nadat de brand is geblust!  
Geschikte veiligheidsuitrusting dragen!





## 7. In geval van onderdompeling

Na berging het water laten weglopen en de kabels van de accu(s) losmaken (zie hoofdstuk 3). Geschikte veiligheidsuitrusting dragen!

## 8. Slepen / transport / opslag



Lithium-ion-accu's kunnen ontbranden of opnieuw ontbranden nadat de brand is geblust!  
Geschikte veiligheidsuitrusting dragen!

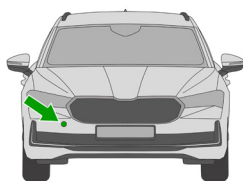

Sleepoog vóór aan rechter voertuigzijde



Sleepoog achter aan rechter voertuigzijde



Voertuigen die bij een ongeval betrokken zijn geweest, niet op de aandrijfassen afslepen.

## 9. Belangrijke bijkomende informatie

Informatieblad voor hulpdiensten Škoda: [www.skoda-auto.com/services/rescuers](http://www.skoda-auto.com/services/rescuers)

## 10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

Ontvlambaar	Corrosief	Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	Milieugevaar	Voertuig op brandstof van vloeistofgroep 2	Voertuig op brandstof van vloeistofgroep 1	Gebruik water om het vuur te blussen	Slimme sleutel verwijderen
Gebruik thermische infraroodcamera	Voorklep ontgrendelen						