



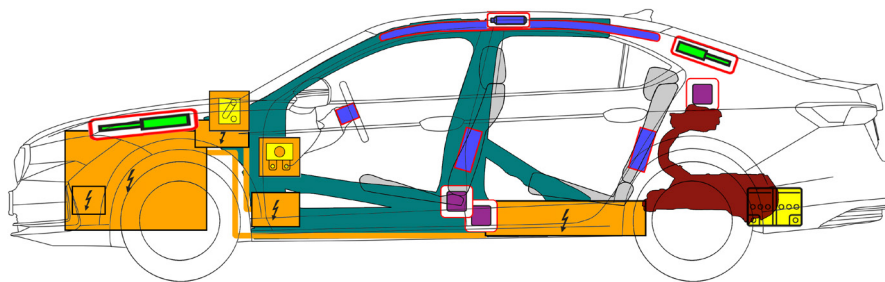

Škoda Superb iV

5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada

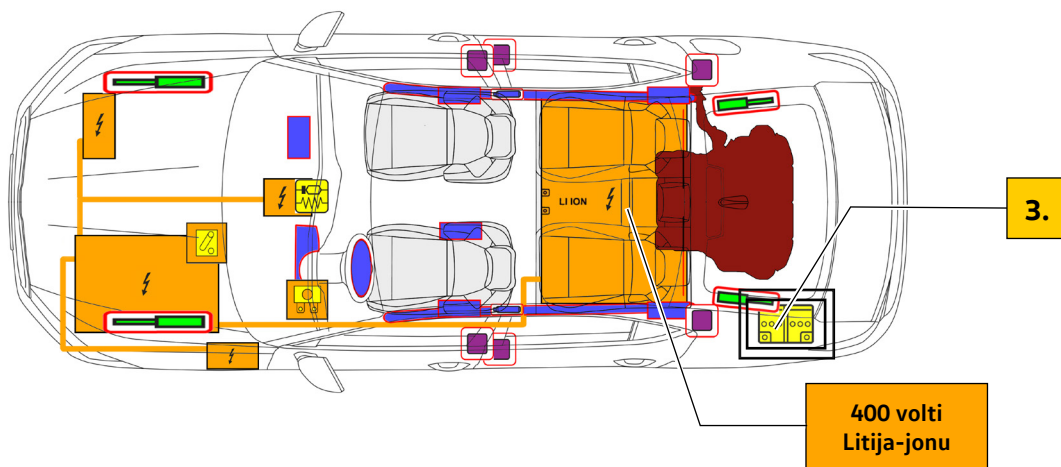

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| | Gaisa spilvens | | Gāzes ģenerators | | Drošības jostas nosprīgotājs | | SRS vadības bloks | | Degvielas tvertne benzīnam |
| | Gāzes spiediena atspere/iepriekš nosprīgotā atspere | | Augstas stiprības zonas | | Īpaša uzmanība | | Zemsprieguma akumulators | | Augstsprieguma komponents |
| | Augstsprieguma akumulators | | Augstsprieguma vads | | Augstsprieguma atvienošana, zemsprieguma sistēma | | Drošinātāja kontaktligzda, augstsprieguma sistēmas atvienošana no zemsprieguma | | |



Škoda Superb iV

5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada

1. Identifikācija/atpazīšana



Elektroautomobilis nerada troksni. Indikators kombinētajā displejā (Powermeter) norāda, vai elektriskā piedziņa ir izslēgta "OFF" vai gatava darbībai "READY". Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!

Uzraksts



Uzlādes pieslēgums




Oranžie kabeļi motora nodalījumā




2. Fiksācija/stabilizācija/pacelšana


Automašīnas imobilizēšana

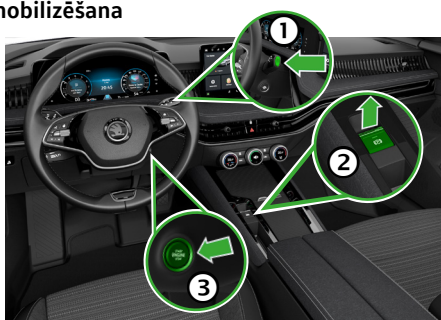


1. Nospiediet „T” taustiņu
2. Iedarbiniet elektrisko stāvbremzi
3. Izslēdziet aizdedzi (jaudas mērītājs pie atzīmes „OFF”)
4. Nodrošiniet automašīnu pret rīpošanu

Pacelšanas punkti

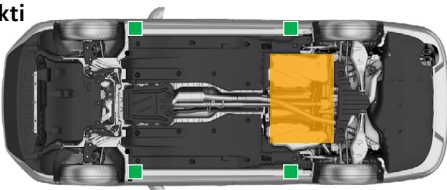

 Piemēroti pacelšanas punkti


 Augstsprieguma akumulators

3. Tiešo risku novēršana/drošības noteikumi

Izslēdziet aizdedzi



Nospiediet „Dzinēja start/stop” taustiņu viduskonsolē, neno-
spiežot kājas bremzi.



Attāliniet radio atslēgu, atslēgkarti un/
vai viedtālruni tālāk par 5 m no
automašīnas.

Augstsprieguma sistēmas deaktivēšana

Ja notiek negadījums ar drošības spilvena aktivizāciju, augstsprieguma sistēma tiek automātiski deaktivizēta
tūlīt pēc tam, kad ir konstatēta drošības spilvena aktivizācija. Augstsprieguma sistēma apmēram 20 sekundes
pēc deaktivācijas ir bez sprieguma.



Nepieskarieties, nesagrieziet vai neatveriet bojātos augstsprieguma komponentus, vadus un augstsprieguma
akumulatoru!

Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!

Visos citos gadījumos augstsprieguma sistēmu var deaktivizēt, kā norādīts tālāk.

1. iespēja no motora nodalījuma





Škoda Superb iV



5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada

2. iespēja no pasažieru salona


Automašīna ar stūri kreisajā pusē



Automašīna ar stūri labajā pusē

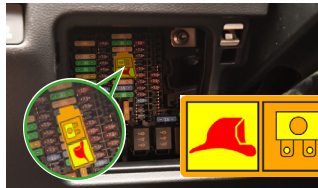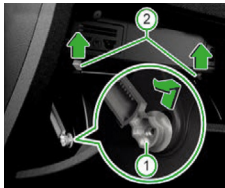


Atvienojiet 12 V borttīkla akumulatoru bagāžas nodalījuma aizmugurē, kreisajā pusē no borttīkla, izmantojot piemērotu instrumentu.



1. Lai atvērtu sānu vāciņu.
2. Vispirms atvienojiet borttīkla akumulatora negatīvo polu (-), pēc tam pozitīvo polu (+).

Ja notiek negadījumi ar drošības spilvena aktivizāciju, 12 V borta tīkla akumulators tiek nekavējoties automātiski atvienots no motora. Komforta funkcijas, piemēram, sēdekļa regulēšana un avārijas gaismas, turpina darboties.


Atvienošana no uzlādes stacijas (avārijas atbloķēšana)

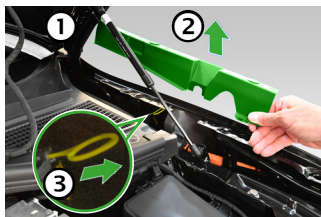

1. Atveriet priekšējo pārsegu.
2. Noņemiet pārsegu automašīnas kreisajā pusē.
3. Pavelciet dzelteni cilpu.

Tādējādi tiek atbloķēts uzlādes spraudnis un to var atvienot no uzlādes ligzdas.

4. Piekļuve pasažieriem

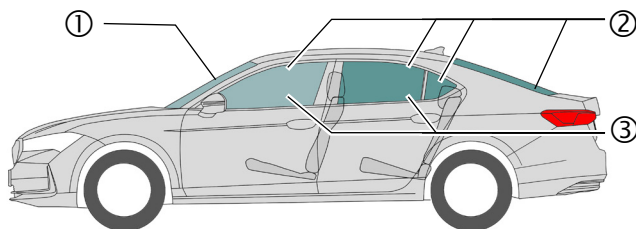


Stikla veidi:

1. Daudzslāņu drošības stikls
2. Vienslāņa drošības stikls
3. Daudzslāņu drošības stikls, pēc izvēles

elektriskā sēdekļu regulēšana

mehāniskā sēdekļu regulēšana

mehāniskā stūres rata regulēšana

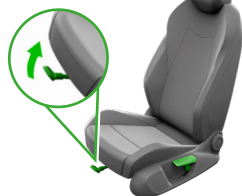

5. Uzkrātā enerģija/ Šķidrums/Gāzes/Cietvielas



Benzīns
maks. 45 l



12 V



Škoda Superb iV


5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada




400 V
Litija-jonu



Ja akumulatora sistēma ir mehāniski deformēta, augstsprieguma akumulatorā pastāv termiskās reakcijas risks.
Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatūru!



6. Ugunsgrēka gadījumā

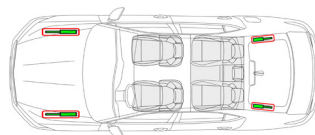

Litija-jonu akumulatori var patstāvīgi aizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc uguns nodzēšanas.
Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!



7. Ūdenī

Pēc automašīnas izvilkšanas no ūdens, deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu un 12 V bortīklu (skat. 3.nodaļu) un ļaujiet ūdenim notecēt. Sālsūdenī iegrimušām automašīnām ir lielāks augstsprieguma akumulatora aizdegšanās risks. Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!


8. Vilkšana/transportēšana/uzglabāšana



Litija-jonu akumulatori var patstāvīgi aizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc uguns nodzēšanas.
Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!



Avārijā cietušām automašīnām vai bojātam vai aizdomīgam augstsprieguma akumulatoram: deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu (skat. 3. nodaļu). Novietojiet automašīnu drošā, vismaz 5 m attālumā no ēkām un citiem transportlīdzekļiem („karantīnas zona”).

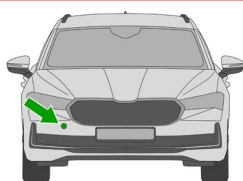

Vilkšanas cilpa priekšpusē, automašīnas labajā pusē



Vilkšanas cilpa aizmugurē, automašīnas labajā pusē

Nevelciet negadījumā cietušu automašīnu ar dzenošajām asīm pie zemes.



9. Svarīga papildinformācija

Škoda glābšanas norādījumi: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Izmantoto piktogrammu paskaidrojums

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| Degošs | Kodīgs, kairina ādu | Bīstams veselībai | Bīstams videi | Benzīna hibrīda automašīna | Brīdinājums - augstspriegums | Uzmanību, bīstami! | Dzēst ar ūdeni |
| | | | | | | | |
| Bīstams spriegums | Izņemt viedtāslēgu | Izmantot infrasarkanāko staru termogrāfisko kameru | Atbloķēt motora pārsegu | Atbloķēt bagāžas nodalījumu | | | |