



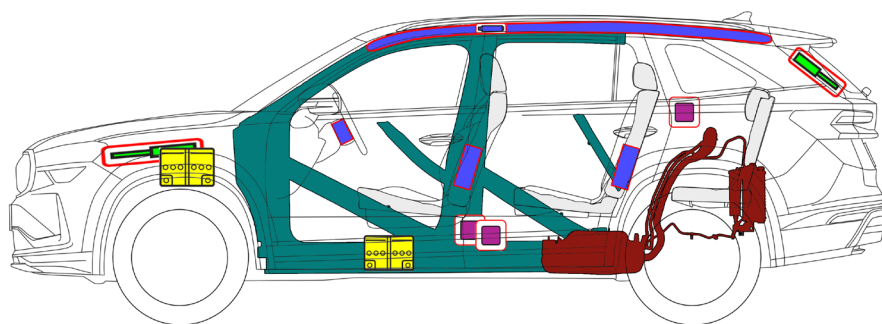

Škoda Kodiaq

5-dørs / 5 eller 7 seter (ekstrautstyr) / SUV
fra 2024

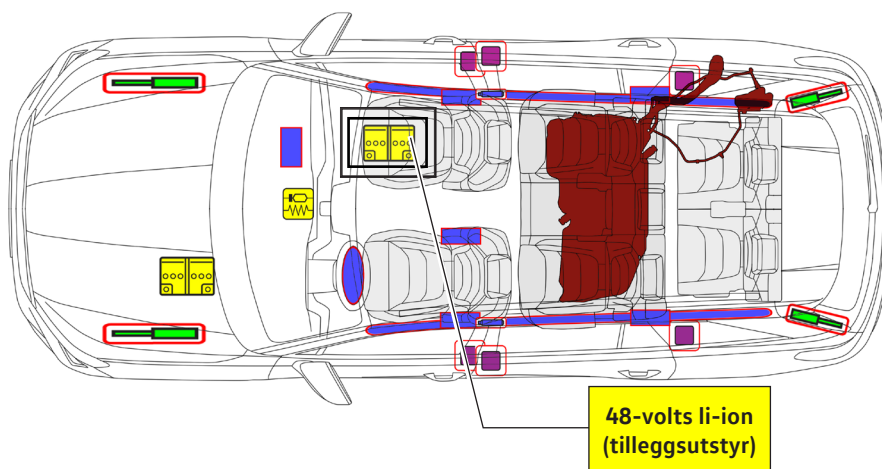

	Kollisjonspute		Gasgenerator		Beltestrømmer		SRS Styreenhet		Drivstofftank bensin
	Gasstrykkfjær / forhåndsstrammet fjær		Høyfaste områder		Lavspenningsbatteri		Krever spesiell oppmerksomhet		



Škoda Kodiaq

5-dørs / 5 eller 7 seter (ekstrautstyr) / SUV
fra 2024

1. Identifisering/registrering

Logo




2. Fiksering/stabilisering/løfting

Immobilisere kjøretøyet



1. Trykk på knappen "P"
2. Aktiver den elektriske parkeringsbremsen
3. Slå av tenningen (Powermeter-visning "OFF")
4. Sikre bilen mot å rulle

Løftepunkter

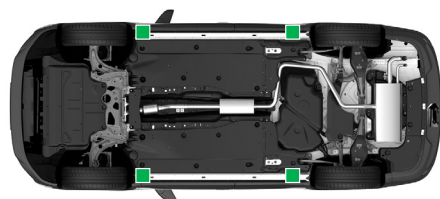


 Egnede løftepunkter

3. Eliminere direkte farer / Sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen



Trykk på knappen "Engine Start/Stop" på rattstammen uten å bruke fotbremsen.



Trådløs nøkkel, nøkkeltast og/eller smarttelefonapp må om mulig plasseres mer enn 5 meter fra bilen.



Koble fra 12 V-batteriet




I motorrommet

Koble minuspolen fra batteriet



Škoda Kodiaq

5-dørs / 5 eller 7 seter (ekstrautstyr) / SUV
fra 2024




Li-ion

Koble fra 48 V-batteriet


Ved ulykker med utløsning av kollisjonsputer blir det 48-volts elektriske anlegget automatisk deaktivert umiddelbart etter at utløsingen av kollisjonsputene er registrert.

For alle andre situasjoner kan det 48-volts elektriske anlegget deaktiveres på følgende måte:

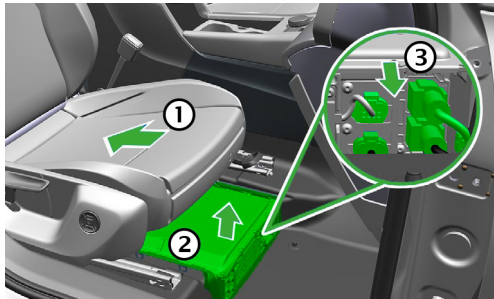

- ① Kjør høyre sete helt bakover
- ② Fjern batteridekselet på benplassen på høyde side av bilen
- ③ Koble fra alle støpsler

4. Tilgang til personene i bilen

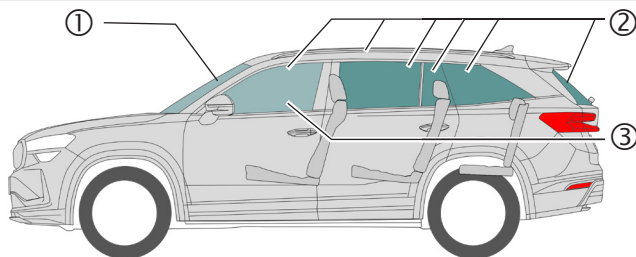

Glasstyper:

- ① Laminert sikkerhetsglass
- ② Ettlags sikkerhetsglass
- ③ Laminert sikkerhetsglass ekstrautstyr

Elektrisk setejustering




Mekanisk setejustering



Mekanisk rattstammejustering



5. Lagret energi / væsker / gass / faste stoffer



Bensin og diesel
maks. 66 l



12 V




48 V
Litium-ion



Škoda Kodiaq

5-dørs / 5 eller 7 seter (ekstrautstyr) / SUV
fra 2024

6. Ved brann

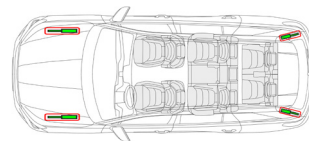

Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk nødvendig verneutstyr!





7. Under vann

La vannet renne bort og koble fra batteriet/batteriene (se kapittel 3) etter bergingen. Bruk nødvendig verneutstyr!


8. Tauing/transport/lagring



Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk nødvendig verneutstyr!

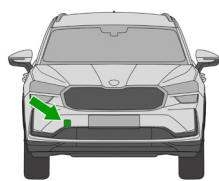

Slepefeste foran på høyre side av bilen

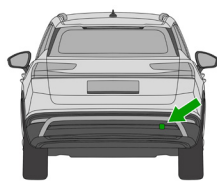

Slepefeste bak på høyre side av bilen

En bil som har vært involvert i en ulykke skal ikke taues på drivakslene.



9. Viktig tilleggsinformasjon

Bergingsveiledning Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Forklaring til de benyttede piktogrammene



Brennbar



Etsende, irriterer huden



Helse-fare



Miljø-fare



Bensinbil




Diesebil



Slukket med vann



Fjern smartnøkkel



Bruk IR-varmebil-dekamera



Lås opp panseret