



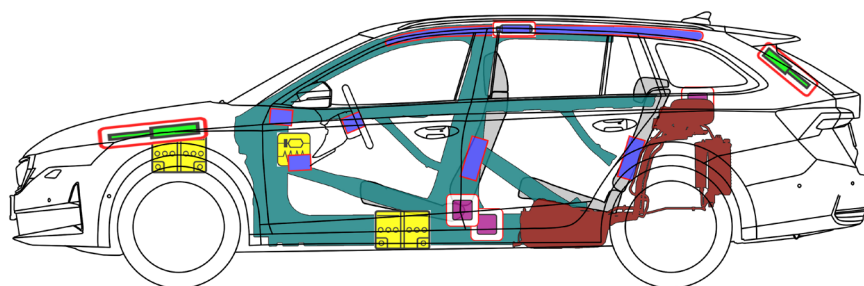

Škoda Octavia Combi

5dveřový / 5 sedadel / kombi
od roku 2024

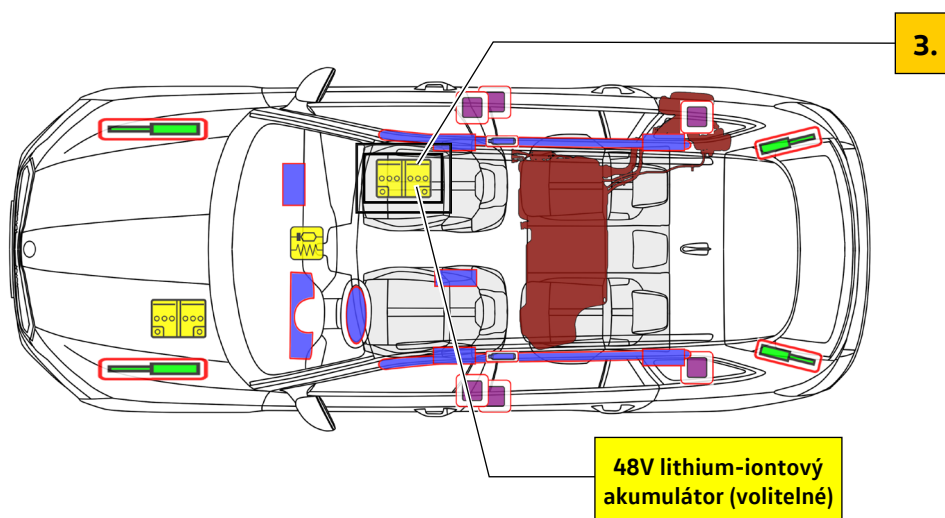

	Airbag		Vyjíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		SRS		Palivová nádrž
	Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Nízkonapěťový akumulátor		Zóna vyžadující zvláštní pozornost		



Škoda Octavia Combi

5dveřový / 5 sedadel / kombi
od roku 2024


1. Identifikace/rozpoznávání

Označení




2. Znehybnění/stabilizace/zvedání


Znehybnění vozidla

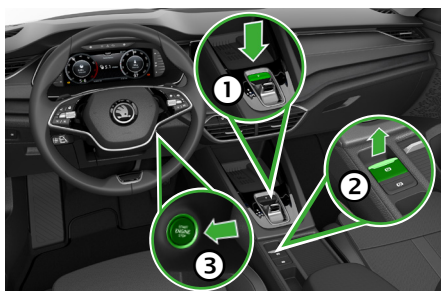

1. Stiskněte tlačítko „P“.
2. Aktivujte elektrickou parkovací brzdu.
3. Vypněte zapalování (ukazatel powermetru „OFF“).
4. Zajistěte vozidlo proti rozjetí.

Body určené k zvedání vozidla

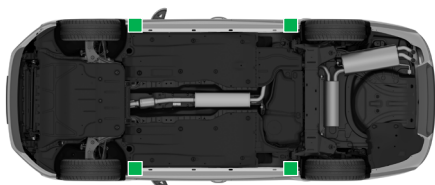


 Vhodné body určené k zvedání

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

Vypnutí zapalování



Stiskněte tlačítko „Engine Start/Stop“ na sloupku řízení, přitom nesmíte sešlápnout brzdový pedál.

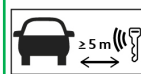


Rádiový klíček se musí nacházet ve vzdálenosti více než 5 m od vozidla.



Odpojení 12V akumulátoru



V motorovém prostoru odpojte záporný pól od akumulátoru.




Li-ion

Odpojení 48V akumulátoru


Při nehodách s aktivací airbagu se 48V palubní síť po zjištění aktivace airbagu okamžitě automaticky deaktivuje.

Ve všech dalších případech lze 48V palubní síť deaktivovat takto:

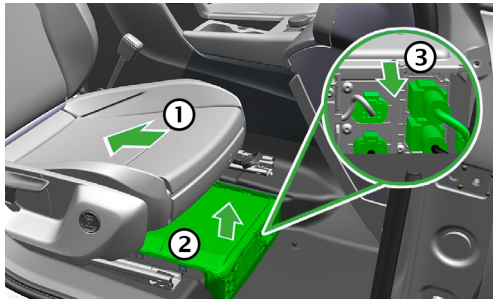

- ① Najedzte pravým sedadlem úplně dozadu.
- ② Odstraňte kryt akumulátoru na pravé straně vozidla.
- ③ Odpojte všechny konektory.

4. Přístup k posádce

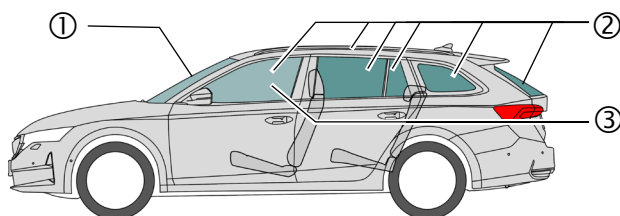

Typy skla:

- ① Vrstvené bezpečnostní sklo (VSG)
- ② Tepelně tvrzené sklo (ESG)
- ③ Vrstvené bezpečnostní sklo (VSG) volitelné


elektrické nastavení sedadla

mechanické nastavení sedadla

mechanické nastavení sloupku řízení



5. Uskladněná energie / kapaliny / plyny / pevné látky



Benzín nebo nafta
max. 45 l




12 V



48V
lithium-iontový akumulátor

6. V případě požáru

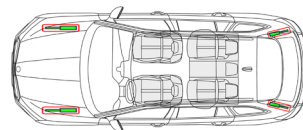

Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. se mohou znovu vznítit po uhašení!
Používejte proto vhodné ochranné prostředky!



7. V případě ponoření

Po vytažení nechte vytéci vodu a odpojte akumulátor(y) (viz kapitolu 3). Používejte proto vhodné ochranné prostředky!


8. Odtažení/doprava/uskladnění



Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. se mohou znovu vznítit po uhašení!
Používejte proto vhodné ochranné prostředky!



Vlečné oko vpředu na pravé straně vozidla

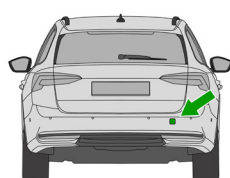

Vlečné oko vzadu na pravé straně vozidla

Neodtahujte poškozený vůz za hnací nápravy.



9. Důležité doplňující informace

Příručka pro záchranáře Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Vysvětlení použitých piktogramů

Hořlavý	Korozivní/žiravé	Nebezpečný lidskému zdraví	Nebezpečí pro životní prostředí	Vůz na palivo skupiny kapalin 2	Vůz na palivo skupiny kapalin 1	Požár haste vodou	Vyjměte klíč pro centrální zamykání
Používejte infračervenou termokameru	Kapota						